

# MY CAFÉ® SINGLE SERVE POD BREWER

USE & CARE MANUAL



For use with MC



## BREW BETTER WITH PODS AND MY CAFÉ

Every BUNN® brewer is designed to brew better, not bitter.

The BUNN My Café Single Serve Pod Brewer brings you the coffee experience you expect from BUNN, plus the added benefit of pods!

#### FRESH COFFEE AROMA

Open a pod and enjoy fresh coffee aroma even before brewing begins.

#### **BETTER TASTE**

Unlock rich coffee flavor from your pods with our Patented Jet Action Sprayhead.

#### **INCREDIBLE VARIETY**

Select from hundreds of coffee and tea pods.

#### BETTER FOR THE ENVIRONMENT

Feel good about pods – they're compostable and they use less packaging than other single serve formats.

Find pods and accessories at


bunn.com & mycafe.com

#### TABLE OF CONTENTS

Get To Know Your Brewer1	Energy Saving Functions5
Important Safeguards2	Cleaning & Maintenance6
Setting up My Café® 3	Troubleshooting8
Brewing Better with My Café4	Authorized Service9
Brewing Better with Pods5	Limited Warranty10
More Revergges 5	

## GET TO KNOW YOUR BREWER

#### BUNN MY CAFÉ SINGLE SERVE POD BREWER

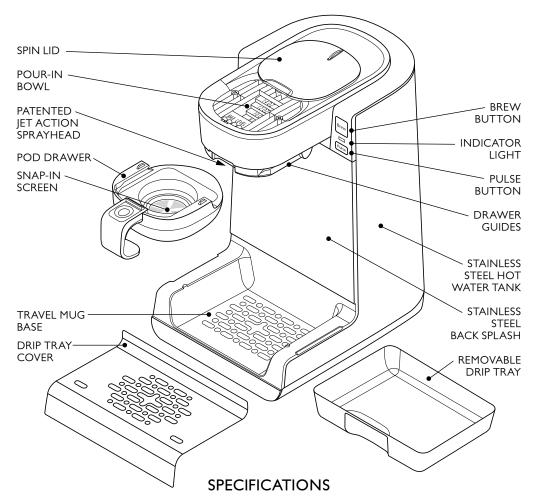

**ELECTRICAL:** UL and C-UL Listed for Household Use Only. Brewer has an attached, 3-prong grounded cord set and requires 2-wire service with ground, rated 120 volts AC, 11.9 amps, single phase, 60 Hz. Total watts 1425.

BREW CAPACITY: 4 to 14 oz. cup.

**HIGH ALTITUDE PROGRAMMING:** Water boils at a lower temperature in high altitude environments (over 4,000 feet). To program My Café for use at high altitude, push the Pulse Button 5 times (in under 10 seconds). The Indicator Light will flash green 5 times, indicating that the brewer is programmed for high altitude use. To return My Café to normal operation, push the Pulse Button 5 times (in under 10 seconds). The Indicator Light will now flash red 5 times, indicating that the brewer is programmed for normal use.

#### IMPORTANT SAFEGUARDS

Follow basic safety precautions when using electrical appliances to reduce the risk of fire, electric shock, and/or personal injury:

- READ ALL INSTRUCTIONS.
- Do not touch hot surfaces. Use handles.
- Do not place cord, plugs, or brewer in water or other liquids.
- Do not open lid during brewing.
- Close supervision is necessary when brewer is used by or around children.
- Unplug brewer when not in use for extended periods and before cleaning. Let brewer cool before removing or replacing parts, and before cleaning.
- Do not operate brewer with a damaged cord or plug or if the brewer malfunctions or is damaged in any way. Return brewer to an Authorized Service Facility for examination, adjustment or repair (see page 9).
- Using an accessory not evaluated for use with this brewer may cause injury.
- · For indoor household use only.
- Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
- Do not place brewer on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.

- Do not use brewer for any purpose other than its intended use.
- Do not insert or remove Pod Drawer while brewing. Press brew button to stop or cancel a brew cycle.
- Do not pour any liquid into the water tank other than water or vinegar for cleaning, as specified in this manual.
- Do not clean brewer with cleansers, steel wool pads, or other abrasive materials.
- When brewer is not in use, keep lid in the closed position.
- To avoid cup overflow, empty cup before each brew cycle.
- Never place hands directly under Pod Holder. Hot water and steam can be present.
- Always use a cup that is larger than the amount of water poured into the brewer.
- Keep hands away if cup overflows.
- Pour in cold water only.
- Do not place torn pods, coffee grounds or loose tea in Pod Drawer.
- Do not place objects in Pod Drawer other than coffee or tea pods or tea bags.

**NOTE:** The short power-supply cord supplied reduces the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. If an extension cord is used, its marked electrical rating must be at least as great as the electrical rating of the brewer. Make sure the extension cord does not hang over the edge of a table or counter and that it cannot be pulled on by children or tripped over. The extension cord must be a 3-wire cord of the 3-prong, 3-socketed, grounding type (including grounding conductor).

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS

Record the Date Code before using (located on the lower back of your brewer).

DATE CODE:

#### Questions?

Visit www.bunn.com or call USA 1-800-352-BUNN (2866)

Canada 1-800-263-2256

Please have your Model and Date Code ready when calling for service.






This symbol alerts you to the risk of fire or electric shock in the accompanying message.

#### **SETTING UP**

#### MY CAFÉ® SINGLE SERVE POD BREWER

**IMPORTANT:** My Café has an internal hot water tank that must be filled with water before brewing. Fill the Pour-in Bowl and run 2-3 brew cycles. The machine will begin to heat and be ready to brew.

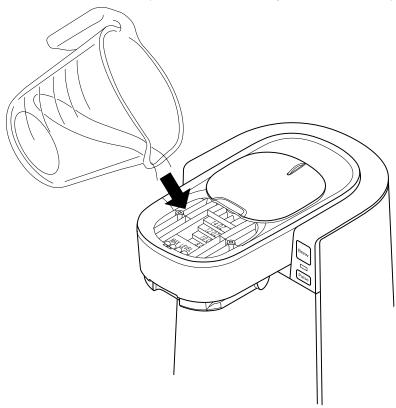

- **1. Plug in brewer.** The Brew Button will flash red, indicating that water is needed and the brewer is ready for set-up.
- Position cup (14 oz. or larger) on Drip Tray under Pod Drawer.
   Do not brew directly into untempered glass or plastic cups/glasses. Use only heat-resistant vessels.
- 3. Place empty Pod Drawer into Drawer Guides and push in to lock into place. The Pod Drawer must be locked into place before brewer will operate.
- 4. Fill a container with 14 oz. of cold water.
- 5. Open Spin Lid on top of brewer.
- 6. Fill Pour-in Bowl with water.

- 7. Close Spin Lid.
- 8. Push Brew Button. Wait approximately two minutes for the internal hot water tank to partially fill with water. You may hear some squeaking as the pump primes. This is perfectly normal and will only occur during setup.
- Empty cup if any water is present, then place cup on Drip Tray under Pod Drawer.
- 10. Repeat steps 4 through 7.
- 11. Push Brew Button. Wait about 2 minutes for internal hot water tank to finish filling with water. Excess water will fill the cup. If the Brew Button is still flashing red, repeat steps 4 through 7 and push Brew Button again.

Your My Café is now heating the water. Wait 2 to 3 minutes for the indicator light to turn from red to green. You are now ready to brew!

#### **BREWING BETTER**

#### MY CAFÉ® SINGLE SERVE POD BREWER



 Press down on the button located on top of Pod Drawer handle and pull Pod Drawer out along the Drawer Guides.



2. Place coffee or tea pod in Pod Drawer cavity.

Center pod in holder and gently press the pod completely into the Pod Drawer cavity. Ensure that pod is fully seated.



3. Slide Pod Drawer into Drawer Guides and push in to lock into place.

Pod Drawer must be locked into place before brewer will operate.



4. Open Spin Lid on top of brewer.



5. Using your preferred cup, fill Pour-In-Bowl with desired amount of water (minimum 4 oz., maximum 14 oz.).

Note: the cup positioned on Drip Tray and under the Pod Drawer must be larger than the amount of water used.



Close Spin Lid on top of brewer and position cup on Drip Tray under Pod Drawer.

Note: be sure cup is heat resistant.



7. For regular brew, push the Brew Button.

For bolder brew or for tea, push the Pulse Button to set the pulse feature and then push the Brew Button.



8. At end of brew cycle, remove cup from Drip Tray.

Dispose of used pod by removing the Pod Drawer (see #1) and flipping the pod into a waste container. Do not touch hot pod!

**IMPORTANT:** Distilled water is not recommended for brewing coffee as it lacks the minerals to bring out the natural flavors of coffee. Some common bottled water may also be too purified. If you want to use bottled water, look for words like "filtered", "spring water", "mineral water" or "drinking water". Avoid using bottled water with words like "purified", "distilled" or "mineral free". Your BUNN My Café brewer may not function with water that has insufficient mineral content.

#### **BREWING BETTER**

#### WITH PODS

The My Café® Single Serve Pod Brewer precisely controls brewing temperature and time to extract superior flavor from your favorite coffee and tea pods. Pods typically range in weight from 6 to 12 grams or more, so experiment with different amounts of water and a variety of pod weights to create your perfect cup.

- Start with your favorite pod and 8 ounces of water.
- For a bolder cup, use less water or a heavier pod.
- For a weaker cup, use more water or a lighter pod (it contains less coffee) with the same amount of water.

**NOTE:** Too much water and too little coffee can lead to over-extraction of the grounds and a bitter taste.

• Use the Pulse Button to steep tea pods or for bolder coffee flavor.

For more information on pods, visit mycafe.com

## MORE BEVERAGES

- Use My Café to dispense hot water for hot cocoa and other beverages. Just leave the pod
  or tea bag out of the Pod Drawer and press Brew. Use caution, the dispensed water will be
  approximately 200°F.
- Brew iced coffee and tea by brewing over a cup filled with ice (make sure cup is resistant to both hot and cold). After brewing, add milk and/or your favorite sweetener.

## **ENERGY SAVING FUNCTIONS**

- After 6 hours idle, the temperature inside the stainless steel hot water tank drops to 140°F. It takes about 1 minute to get back to an optimal brewing temperature of about 200°F.
- After 26 hours idle, My Café enters sleep mode. It takes about 2 minutes to return to optimal brewing temperature (about 200°F).
- When Pod Drawer is removed or inserted, or if any button is pushed, the brewer exits
  energy saver/sleep mode and begins to heat up to optimal brewing temperature. When
  the indicator light is green, your brewer is ready to use.

## **CLEANING & MAINTENANCE**

#### BASIC CLEANING

Rinse the Pod Drawer after each use – especially when switching between coffee and tea pods. Pod Drawer, Drip Tray and Drip Tray Cover are top rack dishwasher safe. Occasionally wipe outside of the brewer, including the Drip Tray and Drip Tray Cover, with a mild, no citrus added dish soap and a damp cloth.


#### **DEEP CLEANING**

Deep clean your brewer at least every 3 months. Mineral deposits may accumulate due to impurities in the water used to brew. If deposits are not removed, they can impair the operation of the brewer and reduce product life. The frequency of cleaning depends on the mineral content of your water (the higher the mineral content, the more often you should deep clean).

- 1. Open Spin Lid on top of brewer.
- 2. Fill Pour-in Bowl with 14 oz. white vinegar.
- 3. Close Spin Lid.
- **4.** Place empty cup (greater than 14 oz.) on the Travel Mug Base or Drip Tray Cover.
- **5.** Push Brew Button to cycle vinegar through brewer.
- Run at least two additional 14 oz. cycles of water through brewer to flush remaining vinegar from brewer.
- 7. Follow the steps below to clean the Sprayhead.

#### CLEANING THE SPRAYHEAD

Mineral deposits and loose coffee or tea granules may clog the Sprayhead, causing the brew cycle to slow.

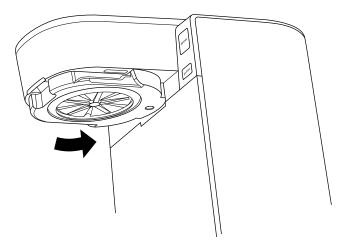

- 1. Unplug the brewer and allow it to cool (minimum 1 hour).
- 2. Remove Pod Drawer.
- Using your fingers, rotate the Sprayhead assembly clockwise until the Sprayhead and seal are removed.
- 4. Clean Sprayhead and seal with mild detergent and rinse thoroughly. A toothpick may also be used to clear debris from Sprayhead holes.
- CAUTION: If the Sprayhead and seal are separated, they must be reassembled. Improper reassembly could result in injury from scalding water
- 5. With your fingers, rotate Sprayhead counter-clockwise until finger tight.
- 6. Replace Pod Drawer.
- 7. Plug in brewer to restore power.

#### **CLEANING & MAINTENANCE**

#### REASSEMBLING THE SPRAYHEAD/SEAL

If Sprayhead and seal are separated during removal or cleaning, they must be reassembled properly.







- 1. Identify the top of the seal it will have rough ridges and the bottom is smooth
- 2. Identify the top of the Sprayhead it has a star pattern and a threaded hole where the Sprayhead attaches to the brewer.
- 3. While carefully stretching the seal, guide the Sprayhead into the channel of the seal.

Make sure it is completely in the channel. When properly assembled, the Sprayhead will slide easily into the channel of the seal and will not cause any buckles in the surface of the seal.

CAUTION: Improper reassembly could result in personal injury from hot water.

#### INSPECTING THE SPRAYHEAD SEAL

When disassembling your brewer for cleaning, inspect the Sprayhead seal for cracks, tears and holes. Although the seal should last for an extended period of time, damage can occur through handling.

CAUTION: The seal confines hot liquid to the Pod Drawer. If damaged, call Customer Service at 800-352-2866 or visit www.bunn.com to obtain a replacement seal.

#### STORING THE BREWER

Unplug the brewer and wait for it to cool. It must be stored above 32°F/0°C to prevent damage to the internal water tank. If you do not use your brewer for an extended period of time, we recommend running two to three cycles of water through prior to brewing coffee or tea.

## **TROUBLESHOOTING**

PROBLEM	SUGGESTIONS
Brew Button Flashes Red	<ul> <li>Internal hot water tank must be filled with water. See Setting up My Café® on page 3.</li> </ul>
Brew Button is Red	Your machine is brewing. Press the Brew Button again to stop the brew process.
Indicator Light is Green	Water is hot and ready to brew.
Indicator Light is Red	Water is heating.
Indicator Light Flashes Red	The Brew Button was pressed but the water is heating. Wait for indicator light to turn green and press Brew Button again.
Indicator Light Flashes Green	<ul> <li>Add water. NOTE: Make sure that a cup is positioned on the Drip Tray under the Pod Drawer prior to pushing Brew Button.</li> <li>If water with low mineral content such as distilled water is used, the sensors may not detect the water. Tip the brewer to drain the water out of the Pour-In Bowl and add tap water, drinking water or bottled water with a higher mineral content. Refer to page 4 for more information on water used for brewing.</li> </ul>
Indicator Light Flashes Red and Green	Pod Drawer is not fully inserted. Press in the Pod Drawer to lock into place.
Pulse Button is Red	The Pulse option is activated. Press the Pulse Button again to deactivate.
Brewer doesn't turn on	<ul> <li>Make sure brewer is plugged into a working outlet.</li> <li>Press Brew Button to begin brew (Brew Button will be illuminated).</li> </ul>
Coffee/tea is not brewing	<ul> <li>Make sure brewer is plugged into a working outlet.</li> <li>Make sure brewer is filled with water. The hot water tank needs to be filled to begin brewing (indicator light will flash green). See Setting up My Café on page 3.</li> <li>Make sure Pod Drawer is fully inserted (the indicator light will alternately flash red and green if it is not fully inserted).</li> <li>If indicator light flashes red, brewer is heating water to proper brew temperature in approximately 2 minutes. When the light is green, press Brew Button.</li> <li>Press Brew Button to begin brew (Brew Button will be illuminated).</li> </ul>
Brew is weak	<ul> <li>Pod should be fully seated in Pod Drawer cavity for maximum flavor extraction.</li> <li>The amount of water used for brewing may be too large for the pod's weight. Try using a heavier pod or less water.</li> </ul>

• Try using the Pulse Button to extend the water to coffee contact time.

## **TROUBLESHOOTING**

PROBLEM	SUGGESTIONS
Takes too long to brew	Mineral deposits may be present in your brewer. See Deep Cleaning and Cleaning the Sprayhead on page 6.
Brewer only brews water	Make sure a pod is in the Pod Drawer.
Water speed varies during brew	The Pulse Brew Button has been pressed. During the brew, water flow will vary to properly steep tea or for stronger coffee.
Water leaks out around the Sprayhead	• The Sprayhead may be clogged, loose or the seal may be damaged. Please refer to Cleaning the Sprayhead, Reassembling the Sprayhead/ Seal and Inspecting the Sprayhead Seal on pages 6 and 7.
The Pod Holder will not come out of the brewer	The pod in the Pod Drawer may be swelled to a point where the drawer does not slide out easily. Wait 10 minutes for the pressure to drop and try carefully removing the Pod Drawer again.
Water leaks out around the Pod Drawer	Make sure the pod is fully seated in the Pod Drawer cavity.
Off taste is detected	<ul> <li>Perform Basic Cleaning and Deep Cleaning on page 6.</li> <li>Remove used pods from pod drawer after each brew. Do not leave used pods in the pod drawer for extended periods of time.</li> </ul>

**NOTE:** Do not disassemble. There are no user serviceable parts inside the brewer.

## **AUTHORIZED SERVICE**

#### www.bunn.com

#### **BUNN-O-MATIC® CORPORATION**

#### IN THE UNITED STATES:

1400 Stevenson Drive, Springfield, IL 62703 900 E. Townline Rd., Creston, Iowa 50801 1-800-352-BUNN (2866)

#### IN CANADA:

280 Industrial Parkway S., Aurora, Ontario L4G 3T9 1-800-263-2256

To receive full assistance, have the Model and Date Code (located on the back of your brewer) ready when calling.

## LIMITED WARRANTY

Bunn-O-Matic® warrants the My Café® Single Serve Pod Brewer to be free from defects in materials and workmanship existing at the time of manufacture and appearing within one of the following warranty periods:

- a) Two (2) years from the date of original purchase of a NEW BREWER.
- b) The later of two (2) years from the date of original purchase or one (1) year from the date REPAIRED OR REPLACEMENT BREWER is received by the customer when returned to Bunn-O-Matic before the new Brewer warranty has expired.
- c) One (1) year from the date REPAIRED OR REPLACEMENT BREWER is received by the customer when returned to Bunn-O-Matic after the new Brewer warranty has expired.
- d) One (1) year from the date of purchase of a REMANUFACTURED BREWER.

If such a defect appears during the warranty period, we will (at our sole option) repair or replace the defective Brewer with no charge for service or parts, provided Brewer is delivered at the customer's expense to one of the authorized service centers listed on page 9 of this booklet.

Warranty does not cover claims resulting from misuse, failure to follow instructions on installation and use, equipment failure due to poor water quality, neglect, use of unauthorized attachments, commercial use, use on a current or voltage other than specified on the Brewer, or unauthorized service during the warranty period on conditions otherwise covered by warranty.

THIS WARRANTY SHALL BE EXCLUSIVE AND SHALL BE IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESS WARRANTY, WRITTEN OR ORAL, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY EXPRESS WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS EXPRESSLY LIMITED TO THE PERIOD OF DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.

Some states do not allow time limitations on how long implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

THE CUSTOMER'S EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF THIS WARRANTY OR OF ANY IMPLIED WARRANTY OR OF ANY OTHER OBLIGATION ARISING BY OPERATION OF LAW OR OTHERWISE SHALL BE LIMITED AS SPECIFIED HEREIN TO REPAIR OR REPLACEMENT, AT OUR SOLE OPTION. IN ANY EVENT, RESPONSIBILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL, AND CONSEQUENTIAL DAMAGES IS EXPRESSLY EXCLUDED.

Some states do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights; you may have other rights, which vary from state to state.

The UL rating applies to use in a residential environment only. Warranty is void if machine is used in a commercial setting.



The BUNN logo is a trademark of Bunn-O-Matic Corporation. 43460.0000B 03/11©2010 BUNN-O-MATIC CORPORATION www.bunn.com



## MY CAFÉ®

CAFETERA DE PORCIÓN INDIVIDUAL

MANUAL DE USO Y CUIDADO



Para uso con MC



## CUELE MEJOR CON BOLSITAS Y MY CAFÉ

Cada cafetera BUNN® está diseñada para colar mejor, sin amargar. ¡La cafetera BUNN My Café Porción Individual, te da la experiencia con café esperada de BUNN, con el beneficio extra de las bolsitas!

#### FRESCO AROMA A CAFÉ

Abra una bolsita y disfrute del fresco aroma a café, inclusive antes de comenzar a colar.

#### **MEJOR SABOR**

Libere el delicioso sabor a café de sus bolsitas con nuestra Cabeza Roceadora de Presión Patentada.

#### UNA INCREÍBLE VARIEDAD

Escoja entre cientos de bolsitas de té y café.

#### MEJOR PARA EL MEDIOAMBIENTE

Se sentirá bien respecto a las bolsitas — son biodegradables y usan menos empaque que otros formatos de porciones individuales.

Encuentre bolsitas y accesorios en


bunn.com y mycafe.com

#### TABLA DE CONTENIDO

Conozca su cafetera1	Funciones de ahorro de energía5
Medidas de Seguridad Importantes 2	Limpieza y Mantenimiento6
Programando My Café®3	Detección de Fallas8
Colando mejor con My Café4	Servicio Autorizado9
Colando mejor con bolsitas5	Garantía Limitada10
Más tipos de bebidas5	

## **CONOZCA SU CAFETERA**

#### BUNN MY CAFÉ CAFETERA PARA BOLSITAS DE PORCIÓN INDIVIDUAL

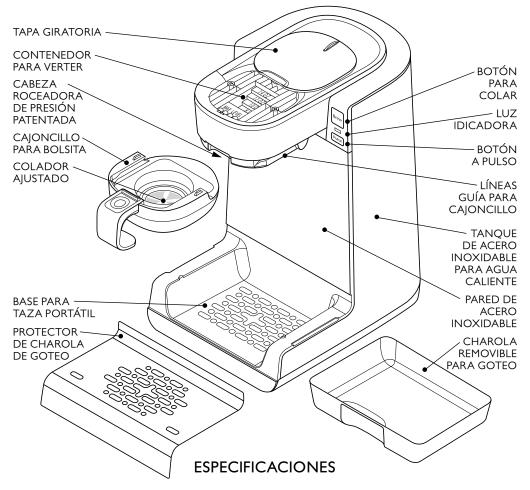

**ELÉCTRICO:** UL y C-UL son sólo para uso en casa. La cafetera viene con una extensión de 3 clavijas y requiere un enchufe de 3 agujeros que haga conexión a tierra de 120 voltios AC, 11.9 amperios, de una fase 60 Hz, con un total de 1425 Watts.

CAPACIDAD PARA COLAR: Taza de 4 a 14 oz.

**PROGRAMACIÓN PARA LUGARES DE GRAN ALTITUD:** El agua hierve a una temperatura más baja en lugares de gran altitud (sobre 4,000 pies). Para programar a My Café para uso en lugares de gran altitud presione el botón 5 veces (por menos de 10 segundos cada vez). La luz indicadora brillará verde 5 veces, indicando que la cafetera está programada para usarse en sitios de gran altitud. Para regresar My Café a su estado normal de operación, presione el botón de a pulso 5 veces (por menos de 10 segundos cada vez). La Luz Indicadora va a parpadear de color rojo 5 veces, indicando que la cafetera ha sido programada para su uso normal.

#### INTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Siga las medidas básicas de seguridad al utilizar aparatos electrodomésticos para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y/o lesiones personales.

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas.
- No coloque el cable, enchufes o la cafetera en agua u otros líquidos.
- No abra la tapa mientras este colando.
- Supervise de cerca cuando la cafetera este funcionando y haya niños en el área.
- Desconecte la cafetera cuando no se este usando por periodos largos y antes de lavarse. Deje la cafetera enfriarse antes de remover o reemplazar partes, y antes de limpiarla.
- No use la cafetera si el cable o la conexión a la luz esta dañada. Regrese la cafetera a una de las Facilidades de Servicio Autorizadas para su evaluación, ajuste o reparación (véase página 9).
- El uso de accesorios no diseñados para esta cafetera, podría resultar en daños o lesiones.
- Exclusivamente para uso en casa.
- No permita que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o cubierta prefabricada o toque superficies calientes.
- No coloque la cafetera en o cerca de un quemador eléctrico, gas caliente u horno caliente.
- No use esta cafetera para cualquier

- otro propósito distinto a aquél para el cual fue destinada.
- No meta o saque el Cajoncillo para la Bolsita mientras este colando. Presione el Botón de Colar (Brew) para detener o cancelar el ciclo de colado.
- No vierta en el tanque para agua líquidos distintos a agua o vinagre para su limpieza, tal como se especifica en este manual.
- No limpie la cafetera con limpiadores, jergas de acero u otros materiales abrasivos.
- Cuando la cafetera no este en uso, la tapa deberá estar cerrada.
- Para evitar que la taza se desborde, vacíe la taza antes de cada ciclo.
- Nunca ponga las manos directamente debajo del contenedor de la bolsita. Agua caliente y vapor pueden estar presentes.
- Siempre utilice una taza que sea más grande que la cantidad de agua que se le sirvió a la cafetera.
- Mantenga las manos alejadas si la taza se desborda.
- Vierta agua fría solamente.
- No meta bolsitas rotas, granos de café o té suelto en el Cajoncillo para la Bolsita.
- No ponga objetos dentro del Cajoncillo para la Bolsita, que no sean el sobre de café o de té.

**NOTA:** El cable eléctrico proporcionado es corto para reducír el riesgo de que se enrede. Si se usa un cable de extensión, el régimen nominal del cable deberá de ser como mínimo igual al del régimen nominal de la cafetera. Asegúrese que el cable de extensión no cuelgue del mostrador o de la mesa para evitar que los niños lo jalen o se tropiecen. El cable de extensión deberá de ser del tipo con tres clavijas, enchufe de 3 agujeros, con conexión a tierra de 3 alambres, (Incluyendo conductor a tierra).

#### CONSERVE ESTE INSTRUCCIONES

Registre la fecha código antes de usar la cafetera (localizada en la parte trasera baja de la cafetera)

FECHA CÓDIGO:\_\_\_\_\_

#### ¿Preguntas?


Visite www.bunn.com en inglés o llame al EUA 1-800-352-BUNN (2866)

Canadá 1-800-263-2256

Para recibir asistencia integral, por favor tenga listo su número de Modelo y Fecha Código cuando llame para solicitar servicio.



PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO
O DESCARGA ELÉCTRICA
NO DESARME LA CAFETERA
NO CONTIENE PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR
LA REPARACIÓN DEBERÁ SER EFECTUADA POR
PERSONAL AUTORIZADO SOLAMENTE




Este símbolo le advierte del riesgo de incendio o descarga eléctrica en el mensaje que lo acompaña.

## **PROGRAMACIÓN**

#### MY CAFÉ® CAFETERA DE BOLSITA DE PORCIÓN INDIVIDUAL

**IMPORTANTE:** My Café tiene un tanque interior para agua caliente que deberá llenarse de agua antes de colar. Llene la tanque y deje correr de 2 a 3 ciclos de colado. Comenzará a calentarse y a alistarse para colar.

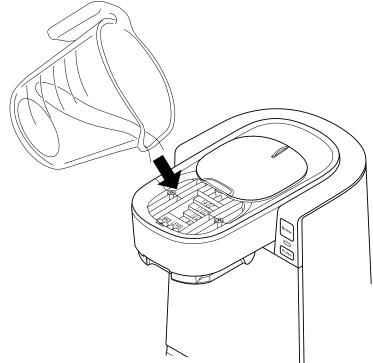

- Conecte la cafetera. El Botón para Colar (Brew) va a parpadear rojo indicando que se necesita agua y la cafetera esta lista para programarse.
- 2. Posicione la taza (14 oz. o más) en la Charola de Goteo bajo el Cajoncillo para la Bolsita. No cuele directamente en envases de vidrio común o vasos de plástico. Utilice solamente contenedores resistentes al calor.
- 3. Acomode el Cajoncillo para la Bolsita en las guías para el cajoncillo y empuje hasta que se acomode en su sitio.
  El Cajoncillo para la Bolsita deberá estar acomodado en su sitio antes de que la cafetera comience a funcionar.
- 4. Llene un contenedor de 14 oz. con agua fría.
- 5. Abra la Tapa Giratoria al borde de la la cafetera.
- Llene el Contenedor para Verter con agua.

- 7. Cierre la Tapa Giratoria.
- 8. Presione el Botón de Colar (Brew).

  Espere un aproximado de dos minutos para que el tanque para agua caliente interno se llene parcialmente. Quizás se escuchen sonidos o chirridos en lo que la pompa se prepara. Estos son perfectamente normales y solamente se escucharán en lo que esta lista la máquina.
- Vacíe la taza si es que hay algo de agua dentro de ella, después acomode la taza en la Charola de Goteo bajo el Cajoncillo para la Bolsita de té o café.
- 10. Repita del paso 4 al 7.
- 11. Presione el Botón para Colar (Brew). Espere alrededor de 2 minutos para que el tanque interno para agua caliente termine de llenarse con agua. El exceso de agua va a llenar la taza. Si el Botón para Colar (Brew) sigue parpadeando rojo, repita los pasos del 4 al 7 y presione el Botón de Colar (Brew) de nuevo.

¡Su My Café esta ahora calentando el agua. Espere de 2 a 3 minutos para que la luz indicadora cambie de rojo a verde. Ahora esta listo para colar!

## COLANDO MEJOR

#### MY CAFÉ® CAFETERA DE BOLSITA DE PORCIÓN INDIVIDUAL



 Presione el botón localizado en el borde del asa del Cajoncillo para la Bolsita y jale del cajoncillo hacia afuera junto con sus guías.



 Acomode la bolsita de café o té en la cavidad del Cajoncillo para la Bolsita.

Centre la bolsita en el contenedor ajustado y suavemente presionela hasta que entre por completo en la cavidad del cajoncillo. Asegúrese de que la bolsita este completamente acomodada.



 Deslice el Cajoncillo para la Bolsita por las guías y presione para que se acomode en su lugar.

El Cajoncillo para la Bolsita debe de estar asegurado en su lugar antes de que la cafetera este en funcionamiento.



4. Abra la Tapa Giratoria en el borde de la cafetera.



5. Usando su taza preferida, llene el Contenedor para Verter con la cantidad deseada de agua (mínimo 4 oz., máximo 14 oz.).

Nota: La taza que este sobre la Charola de Goteo y bajo el Cajoncillo para la Bolsita debe de ser más grande que la cantidad de agua que se utilizó para colar.



6. Cierre la Tapa Giratoria de la cafetera y posicione la taza sobre la Charola de Goteo bajo el Cajoncillo para la Bolsita.

Nota: Asegúrese de que su taza sea resistente al calor.



7. Para colar, presione el Botón de Colar (Brew).

Para colar un café más cargado o para té, presione el Botón de "a Pulso" (Pulse) para activar la función a pulso y después presione el botón de Colar (Brew).



 Al finalizar el cliclo de colado remueva la taza de la Charola de Goteo.

Deseche las bolsitas usadas sacandolos del Cajoncillo para Bolsitas (véase #1) y echandola en la basura. ¡No toque el bolsita ya que está caliente!

IMPORTANTE: No se recomienda usar agua destilada para la preparación de café debido a que le faltan los minerales que hacen resaltar los sabores naturales del café. Algunas aguas embotellas también pueden estar demasiado purificadas. Si usted quiere usar agua embotellada, busque palabras como "filtrada", "agua de manantial", "agua mineral" o "agua potable". Evite el uso de agua embotellada con palabras como "purificada", "destilada" o "libre de minerales". Su cafetera BUNN My Café puede que no funcione con agua con un contenido de minerales insuficiente.

## **COLANDO MEJOR**

#### CON BOLSITAS

La cafetera de Porción Individual My Café® controla la temperatura y tiempo para extraer el sabor más delicioso de su bolsita de café o té. Las bolsitas varían en tamaño desde 6 a 12 gramos, por lo que se sugiere experimente con diferentes cantidades de agua y pesos de bolsita para crear su taza perfecta.

- Comience con su bolsita de café o té favorita y añada 8 oz. de agua.
- Para una taza más cargada, use menos agua o una bolsita más grande.
- Para una taza más ligera, use más agua o una bolsita más pequeña (contiene menos café) con la misma cantidad de agua.

**NOTA:** Mucha agua y poco café puede resultar en una sobre extracción de los granos de café y por ende en un sabor amargo.

 Use el Botón de a Pulso (Pulse) para colar las bolsitas de té o para un sabor más cargado del café.

Para más información respecto a las bolsitas, visite mycafe.com

## MÁS TIPOS DE BEBIDAS

- Usted puede usar My Café para servir agua caliente para chocolate o cualquier otra bebida. Simplemente no ponga la bolsita de té o café y presione el Botón de Colar (Brew). Tome precaución el agua que salga de la cafetera estará a un aproximado de 93°C (200°F).
- Prepare café o té helado colando en un vaso con hielo (asegúrese de que el contenedor que use sea resistente a ambos estados, frío y calor). Después de colar, agregue leche y/o su endulzante favorito.

## FUNCIONES DE AHORRO DE ENERGÍA

- Después de 6 horas de reposo, la temperatura del agua dentro del tanque de acero inoxidable baja a 60°C (140°F). Toma cerca de un minuto para establecerse de nuevo en la temperatura óptima para colar de 93°C (200°F).
- Después de 26 horas de reposo, My Café entra en la modalidad de "dormir." Le toma cerca de 2 minutos el volver a la temperatura óptima para colar (alrededor de 93°C).
- Cuando el Cajoncillo para la Bolsita es removido, insertado, o cuando cualquier botón
  es presionado, la cafetera sale del modo de ahorro de energía o dormido y comienza a
  calentarse hasta llegar a la temperatura óptima para colar. Cuando la luz indicadora está
  verde significa que su cafetera esta lista para usarse.

#### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

#### LIMPIEZA BÁSICA

Enjuague el Cajoncillo para la Bolsita después de cada uso — especialmente cuando cambia entre café y té. El Cajoncillo para la Bolsita, la Charola de Goteo y el Protector de Charola de Goteo son resistentes a la lavadora de trastes. Ocasionalmente limpie el exterior de la cafetera incluyendo la Charola de Goteo y el Protector de Charola de Goteo con una jerga con jabón para trastes suave sin cítricos y con un trapo húmedo.


#### LIMPIEZA A FONDO

Limpie a fondo su cafetera por lo menos cada 3 meses. Depósitos minerales pueden encontrarse debido a la impureza del agua que se usa al colar. Si los depósitos minerales no son removidos, pueden alterar el desempeño de la cafetera y reducir su tiempo de vida. La frecuencia de su limpieza depende en el contenido mineral del agua (con mayor contenido mineral en el agua, mayor frecuencia de lavado).

- **1.** Abra la Tapa Giratoria en el borde de su cafetera.
- 2. Llene el Contenedor para Verter con 14 oz. de vinagre blanco.
- 3. Cierre la Tapa Giratoria.
- Ponga la taza vacía (de más de 14 oz.) en la base para taza portátil o en el Protector de Charola de Goteo.
- **5.** Presione el botón para colar para dejar pasar al vinagre a través de la cafetera.
- 6. Deje correr por lo menos otros dos ciclos adicionales de 14 oz. de agua a través de la cafetera para sacar los restos del vinagre.
- Siga los pasos a continuación para limpiar la Cabeza Roceadora.

#### LIMPIANDO LA CABEZA ROCEADORA

Los depósitos minerales y los gránulos de café o té pueden tapar la cabeza roceadora, causando que el ciclo de colado se alente.

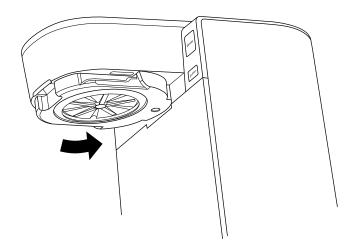

- **1.** Desconecte la cafetera y permitale enfriarse (mínimo una hora).
- 2. Remueva el Cajoncillo para la Bolsita.
- 3. Usando los dedos, rote la Cabeza Roceadora en el sentido de las manecillas del reloj hasta que la cabeza roceadora y el sello se hayan removido.
- 4. Limpie la Cabeza Roceadora y el sello con un detergente suave y enjuague a fondo. Un palillo dental también podría utilizarse para limpiar residuos en los hoyos de la Cabeza Roceadora.
- PRECAUCIÓN: Si la Cabeza Roceadora y el sello se separan, deben de ensamblarse de nuevo. De ensamblarse de manera equivocada podría resultar en heridas por el contacto con el aqua caliente.
- 5. Con los dedos, rote la Cabeza Roceadora en contra de las manecillas del reloj hasta que se apriete.
- 6. Reemplace el Cajoncillo para la Bolsita.
- Conecte la cafetera para que corra corriente de nuevo.

#### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

#### REENSAMBLANDO LA CABEZA ROCEADORA/EL SELLO

Si la Cabeza Roceadora y el sello se separan para su limpieza, deberá asegurarse de reensamblarlos de la manera apropiada.







- 1. Identifique el borde del sello tendrá orillas redondas y la parte superior suave.
- 2. Identifique la parte superior de la Cabeza Roceadora – tiene un patrón de estrellas y un agujero de rosca en donde se ensambla la Cabeza Roceadora de la cafetera.
- Mientras de manera cuidadosa estira el sello, guíe la Cabeza Roceadora en el canal del sello. Asegúrese de que este

completamente en el canal. Cuando está ensamblada propiamente, la Cabeza Roceadora se deslizará fácilmente en el canal del sello y no producirá arrugas en el borde del sello.

PRECAUCIÓN: El ensamblado hecho de manera errónea puede resultar en heridas debidas al agua caliente.

#### INSPECCIONANDO EL SELLO DE LA CABEZA ROCEADORA

Cuando desarme su cafetera para limpiarla, inspeccione que el sello de la Cabeza Roceadora este libre de rasgaduras, quebraduras, y agujeros. Aunque el sello debería de durar por un periodo largo, puede igualmente dañarse con el uso.

PRECAUCIÓN: El sello envía líquido caliente al Cajoncillo para la Bolsita. Si se daña, favor de llamar a Servicio al Cliente al 800-352-2866 o visite www.bunn.com para que se le envíe un reemplazo del sello.

#### ALMACENANDO LA CAFETERA

Desconecte la cafetera y espere a que se enfríe. Esta deberá guardarse en un sitio que este a una temperatura sobre los 0°C/32°F para prevenir daño al tanque interno para agua. De no hacer uso de su cafetera por periodos largos de tiempo, le recomendamos deje correr dos o tres ciclos de agua antes de poner el café o té que desea colar.

## DETECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SUGERENCIAS
El Botón para Colar Parpadea Rojo	• El tanque interno para agua caliente deberá llenarse con agua. Véase Programando My Café® en la página 3.
Botón para Colar brilla Rojo	• Su cafetera esta colando. Presione el Botón de Colar (Brew) de nuevo para detener el proceso.
Luz Indicadora brilla Verde	El agua esta caliente y lista para colar.
Luz Indicadora esta Rojo	El agua se esta calentando.
Luz Indicadora parpadea Rojo	El Botón para Colar (Brew) estaba presionado pero el agua se esta calentando. Espere a que la luz indicadora se torne verde y presione el Botón de Colar (Brew) de nuevo.
Luz Indicadora parpadea Verde	<ul> <li>Agregue agua. NOTA: Asegúrese de que la taza este en la Charola de Goteo bajo el Cajoncillo para la Bolsita antes de presionar el Botón para Colar (Brew).</li> </ul>
	<ul> <li>Si se usa agua con un bajo contenido de minerales como agua destilada, los sensores pueden no detectar el agua. Empine la cafetera para vaciar el agua de la Taza de Llenado y agregue agua del grifo, agua potable o agua em- botellada con un mayor contenido de minerales. Refiérase a la página 4 para más información acerca del agua usada para la preparación.</li> </ul>
Luz Indicadora parpadea Rojo y Verde	El Cajoncillo para la Bolsita no está completamente insertado.     Presionelo para acomodarlo en su lugar.
El Botón de a Pulso brilla Rojo	La opción de a Pulso esta activada. Presione el Botón de a Pulso (Pulse)de nuevo para desactivar.
La cafetera no enciende	<ul> <li>Asegúrese de que la cafetera este conectada a un enchufe con corriente (que funcione).</li> <li>Presione el Botón de Colar (Brew) para empezar a colar (el botón se encenderá de color rojo).</li> </ul>
No se está colando el café/té	<ul> <li>Asegúrese de que la cafetera esté conectada a un enchufe con corriente (que funcione).</li> <li>Asegúrese que la cafetera esté llena de agua. El tanque para agua caliente necesita estar lleno para comenzar a colar (una luz verde comenzará a brillar). Véase Programando My Café en la página 3.</li> <li>Asegúrese que el Cajoncillo para la Bolsita esté completamente insertado (la luz indicadora brillará de manera intermitente entre verde y rojo si el cajoncillo no esta bien acomodado).</li> <li>Si la luz indicadora brilla rojo, la cafetera está calentando el agua a la temperatura apropiada y toma aproximadamente 2 minutos. Cuando la luz este verde, presione el Botón de Colar (Brew).</li> <li>Presione el Botón para Colar (Brew) para que comience a colar (el botón se encenderá de color rojo).</li> </ul>
El colado esta ralo	<ul> <li>La bolsita deberá estar bien posicionada en la cavidad del Cajoncillo para la Bolsita para una máxima extracción de sabor.</li> <li>La cantidad de agua utilizada para colar puede que sea demasiada para el peso de la bolsita que se esta usando para colar. Intente colar ya sea con una bolsita con mayor contenido o con menos agua.</li> <li>Intente usando el Botón de a Pulso (Pulse) para extender el tiempo que están en contacto el agua y el café.</li> </ul>

## DETECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SUGERENCIAS
Toma	• Depósitos minerales pueden estar presentes en su cafetera.
demasiado	Véase Limpieza a Fondo y Limpieza de la Cabeza Roceadora en
tiempo en colar	la página 6.
La cafetera sólo cuela agua	• Asegúrese de que haya una bolsita de café o té en el Cajoncillo para la Bolsita.
La velocidad	El Botón de Colar a Pulso (Pulse) ha sido presionado. Durante la fase
del agua varía	de colado, el agua que fluya variará para permitir asentar el té
mientras cuela	propiamente o hacer el café más cargado
Agua se escurre	• La Cabeza Roceadora podría estar tapada, suelta o el sello dañado.
alrededor	Favor de referirse a Limpieza de Cabeza Roceadora, Reensamble
de la cabeza	de Cabeza Roceadora/Sello e Inspeccionando el Sello de la Cabeza
roceadora	Roceadora en las páginas 6 y 7.
El contenedor	• La bolsita en el Cajoncillo para la Bolsita puede que se haya hinchado
de la bolsita no	a un punto en que no deja abrir fácilmente el cajoncillo. Espere 10
se podrá sacar	minutos a que baje la presión e intente cuidadosamente removiendo
de la cafetera	el Cajoncillo para la Bolsita de nuevo.
Agua gotea alrededor del cajoncillo para la bolsita	Asegúrese de que la bolsita este bien acomodada en la cavidad del cajoncillo.
Se detecta un mal sabor	<ul> <li>Ejecutar Limpieza Básica y Limpieza a Fondo en la página 6.</li> <li>Quite las bolsitas usadas del Cajoncillo para Bolsita después de cada preparación. No deje bolsitas usadas en el Cajoncillo para Bolsita por períodos de tiempo extendidos.</li> </ul>

NOTA: No la desarme. No hay partes amigables para el usuario dentro de la cafetera.

## SERVICIO AUTORIZADO

#### www.bunn.com

#### **BUNN-O-MATIC® CORPORATION**

#### EN LOS ESTADOS UNIDOS:

1400 Stevenson Drive, Springfield, IL 62703 900 E. Townline Rd., Creston, Iowa 50801 1-800-352-BUNN (2866)

#### EN CANADÁ:

280 Industrial Parkway S., Aurora, Ontario L4G 3T9 1-800-263-2256

Para recibir mejor asistencia cuando llame tenga a la mano el Modelo y el Código de Fecha (ubicado en la parte posterior de su cafetera).

## GARANTÍA LIMITADA

Bunn-O-Matic® garantiza que La cafetera My Café® de Porción Individual se encuentra libre de defectos en materiales y mano de obra al momento de su (manufactura) producción como se menciona en el siguiente apartado de periodos de garantía:

- a) Dos (2) años de la fecha de la compra original como CAFETERA NUEVA.
- b) Después de dos (2) años desde del día de la compra original o un (1) año de la fecha en que fue REPARADA O REEMPLAZADA, es recibida por el cliente cuando se regresa a Bunn-O-Matic antes de que haya expirado la garantía de la nueva cafetera.
- c) Un (1) año de garantía desde la fecha en que el cliente recibió la cafetera REPARADA O REMPLAZADA, cuando se haya devuelto a Bunn-O-Matic después que la nueva garantía de la cafetera haya vencido.
- d) Un (1) año a partir de la fecha de compra de una cafetera REMANUFACTURADA.

Si tal defecto aparece durante el periodo que cubre la garantía, nosotros (como única opción) repararemos, reemplazaremos o cambiaremos la cafetera, sin cargo alguno por el servicio o las partes necesarias, tal cafetera deberá llevarse a alguno de los centros de servicio autorizados enlistados en la página 9 de este mismo folleto.

La garantía no cubre daños hechos por mal uso, falta de seguimiento de instucciones al momento de la instalación y uso, falla de equipo debido a la pobre calidad del agua, negligencia, uso con accesorios (aditamentos) no autorizados, uso comercial, uso con otra corriente o voltage a la especificada en la cafetera o si se le dio mantenimiento con otra compañía distinta a la cubierta por la garantía.

ESTA GARANTÍA SERÁ EXCLUSIVA Y SUSTITUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA, ESCRITA U ORAL, INCLUYENDO PERO SIN LIMÍTE A CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O ADECUACIÓN PARA UN PRÓPOSITO PARTICULAR. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR ESTÁ EXPRESAMENTE LIMITADA AL PERIODO DE DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

Algunos Estados no permiten garantías que impliquen limitantes de tiempo, por lo que la anteriormente mencionada puede no aplicar a su caso.

EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CLIENTE POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTÁ GARANTÍA O DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O DE CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN QUE SURJA CONFORME A LA LEY ESTARÁ LIMITADO SEGÚN LO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE PARA REPARAR O REEMPLAZAR, A NUESTRA ÚNICA DISCRECCIÓN. EN CUALQUIER CASO SE EXCLUYE EXPRESAMENTE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños accidentales o consecuenciales, de modo que la limitación o exclusión anteriormente expresada puede que no sea aplicable en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero también podría tener otros derechos que varían de Estado a Estado.

La clasificación UL sólo aplica al uso en entornos residenciales. La garantía se anula si la máquina se usa en un entorno comercial.



The BUNN logo is a trademark of Bunn-O-Matic Corporation. 43460.0000B 02/11©2010 BUNN-O-MATIC CORPORATION www.bunn.com